

DENON®

DHT-S316

HOME THEATER SYSTEM

Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide / Guía de inicio rápido

Read Me First....

Lisez-moi en premier.... / Lea esto primero....

ENGLISH

FRANÇAIS


ESPAÑOL

Bienvenido

Gracias por elegir un sistema de sonido para TV de Denon.
En esta guía, encontrará instrucciones paso a paso que le ayudarán a configurar su sistema de sonido para TV.

Antes de empezar

Qué necesita

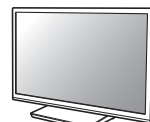


TV




- Tenga en cuenta que las ilustraciones de este manual se ofrecen con fines explicativos y pueden no corresponderse con la unidad real.

Contenido de la caja




Barra de sonido




Subwoofer



Guía de inicio rápido




Instrucciones de seguridad



Nota sobre radio




Garantía




Plantilla para montaje en
pared



Cables de alimentación

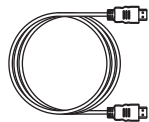

Cable HDMI



Cable óptico digital



Separadores para montaje en
pared




Mando a distancia
(RC-1230)



Pila R03/AAA

Instalación de las pilas en el mando a distancia

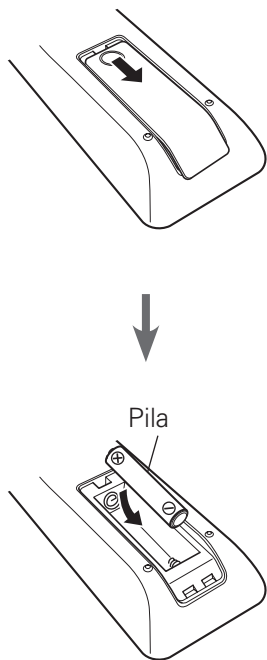


Configuración

El proceso de configuración consta de seis pasos.


- 1** Colocar la barra de sonido
- 2** Colocar el subwoofer
- 3** Conectar la barra de sonido a la TV
- 4** Conectar los cables de alimentación a la toma de CA
- 5** Utilizar la barra de sonido para el sonido de la TV
- 6** Utilizar la barra de sonido para la transmisión de música por Bluetooth

1 Colocar la barra de sonido

Coloque la barra de sonido delante de la TV.

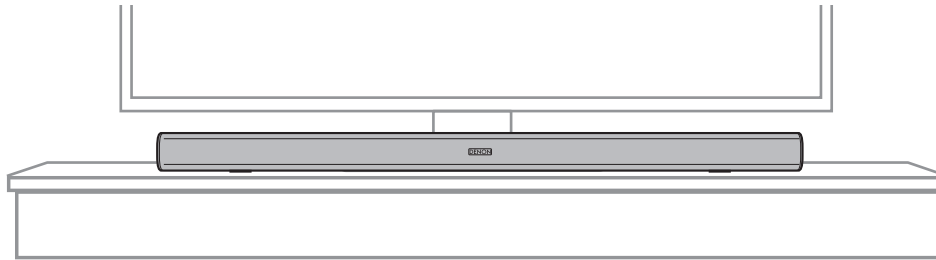


- La barra de sonido se puede montar en la pared utilizando los montajes integrados en forma de ojo de cerradura. Consulte el esquema de montaje en pared localizado en la bolsa PE que contiene varios documentos. (Igual que esta bolsa de la Guía de inicio rápido.)
- Si desea instalar su barra de sonido en una pared, consulte el manual del usuario para conocer las instrucciones de montaje o contacte con su distribuidor de Denon para obtener asistencia.

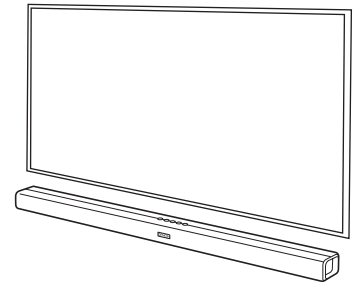


2 Colocar el subwoofer

Coloque el subwoofer en el suelo cerca de la barra de sonido.

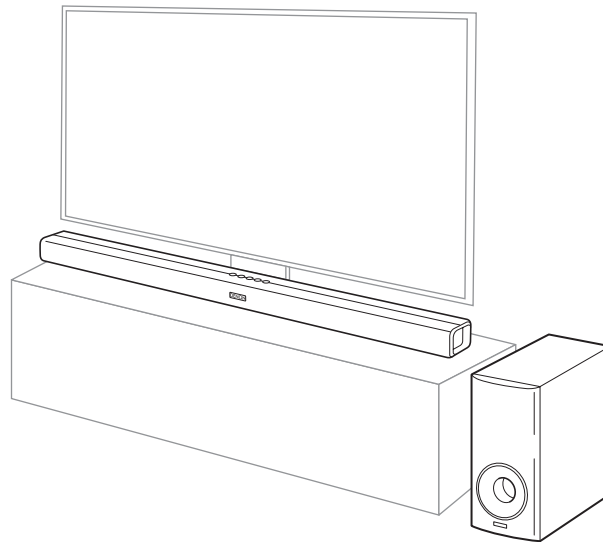


3 Conectar la barra de sonido a la TV

Para televisiones compatibles con ARC (Audio Return Channel), conecte la barra de sonido a la TV con el cable HDMI incluido.

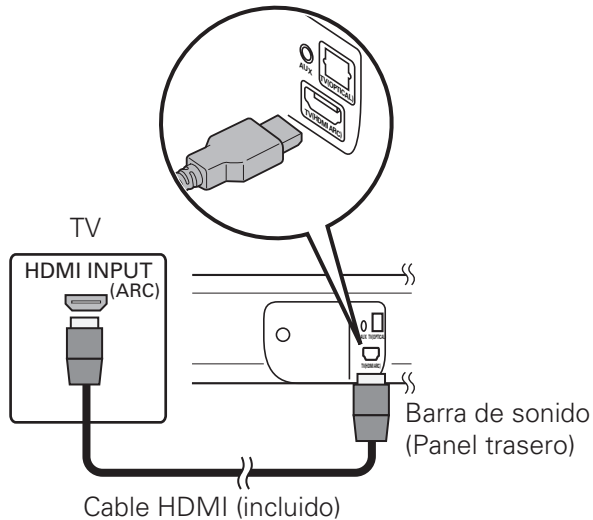


- Si la TV no es compatible con ARC, conéctela a la barra de sonido utilizando el cable HDMI y el cable óptico digital incluidos.

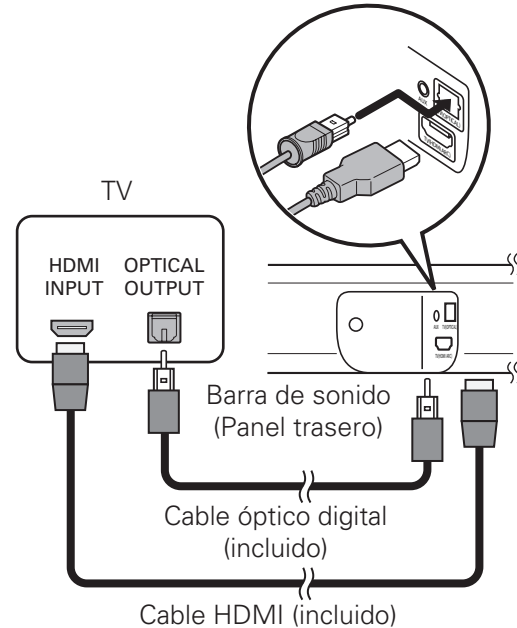

4 Conectar los cables de alimentación a la toma de CA

Conecte los cables de alimentación incluidos a la barra de sonido y al subwoofer, e inserte los enchufes en una toma de corriente.

- Encienda la barra de sonido y el LED de la parte trasera del subwoofer cambiará de apagado a verde.

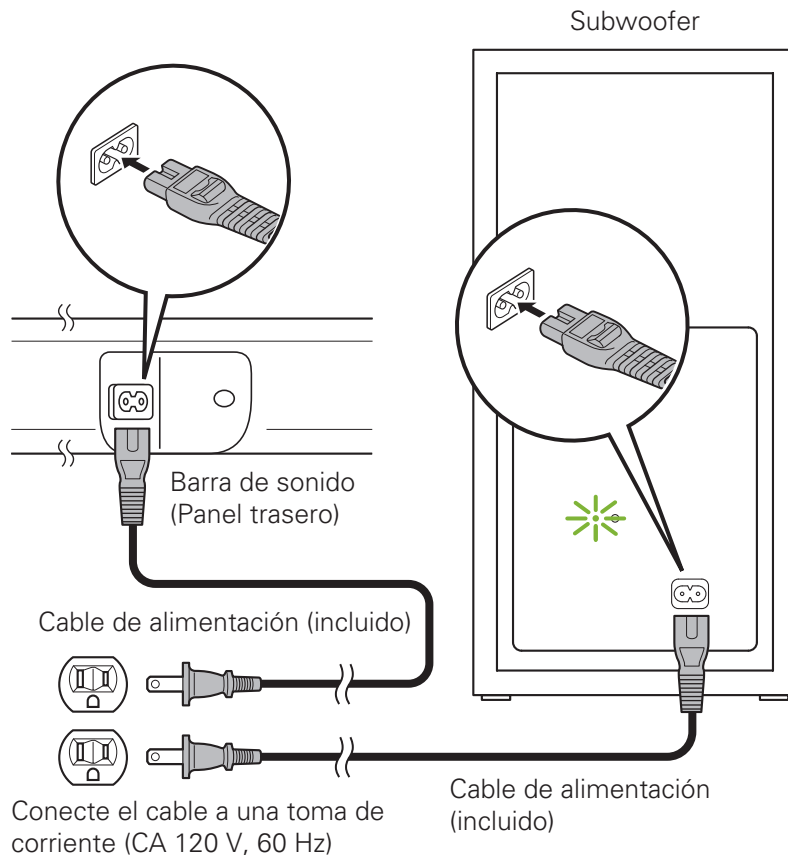

5 Utilizar la barra de sonido para el sonido de la TV

Encienda el televisor.




- Si escucha sonido procedente del altavoz interno de la TV, asegúrese de apagar el altavoz de la TV o ajustar su volumen al mínimo.

6 Utilizar la barra de sonido para la transmisión de música por Bluetooth

Antes de poder transmitir música de su dispositivo Bluetooth a la barra de sonido, primero debe "emparejar" la barra de sonido con su dispositivo.


① Pulse el botón  (Bluetooth) de la barra de sonido (o del mando a distancia) hasta que el LED del Bluetooth parpadee en azul.

Para emparejar otros dispositivos, mantenga pulsado el botón  (Bluetooth) para entrar automáticamente en el modo de emparejamiento.

② Vaya a la configuración del Bluetooth de su dispositivo y asegúrese de que el Bluetooth está encendido.

③ Seleccione "DHT-S316".


- El LED del Bluetooth cambia a azul para indicar que la barra de sonido se está emparejando con su dispositivo Bluetooth.

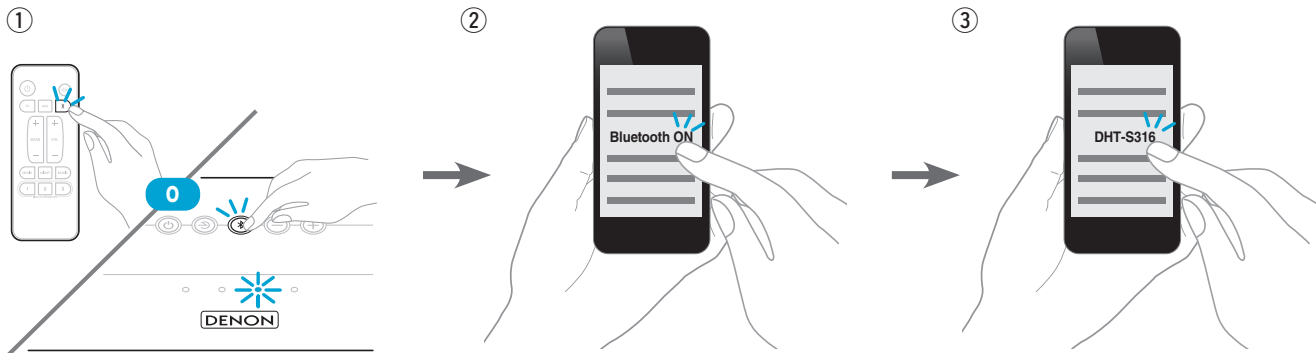


Manual del usuario

- Para obtener más información, visite www.denon.com
- Consulte el manual de la web para obtener información sobre otras funciones y detalles del procedimiento de funcionamiento.

manuals.denon.com/DHTS316/NA/ES/

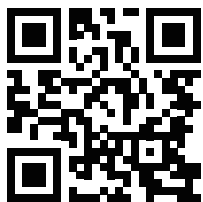

Manual en línea

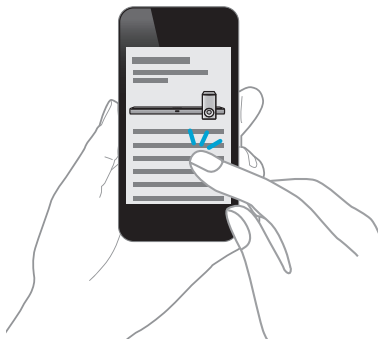

DENON®
www.denon.com

Printed in China 5411 11697 00AD
Copyright © 2018 D&M Holdings Inc. All Rights Reserved.